

Saeco®

Для кофемашин
SAECO Incanto
SAECO Incanto SV

spare parts -> profzip.com



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением кофемашины. Для приготовления качественного эспрессо и во избежание поломок и повреждений точно следуйте рекомендациям. Помните, что с инструкцией нужно ознакомиться каждому пользователю кофемашины.

Храните инструкцию всё время эксплуатации кофемашины.


Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией

Кофемашина предназначена исключительно для использования
внутри помещений


Эта инструкция защищена Законом об авторском праве и не
может быть скопирована, переведена либо изменена без
письменного разрешения производителя.

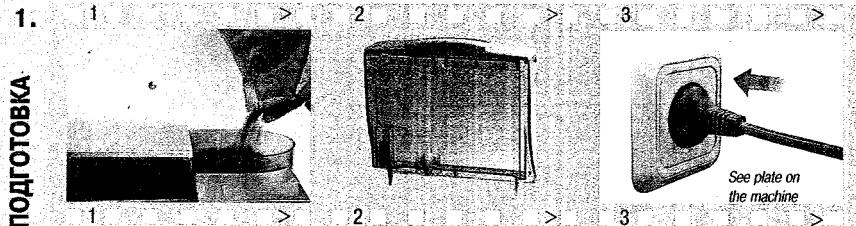


1. Насыпьте зёрна кофе

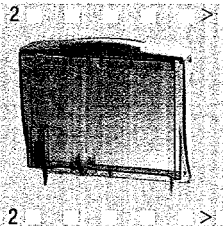


2. Наполните контейнер водой

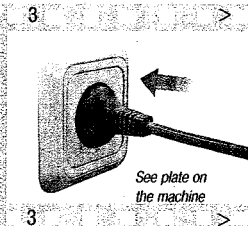


3. Подключите шнур питания

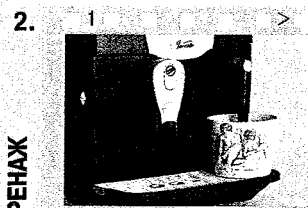

1. Установите контейнер под трубку пара/кипятка

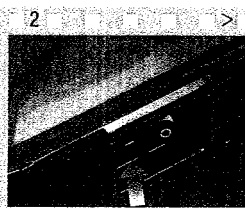

2. Включите машину

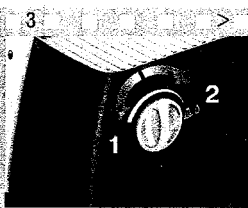

3. Откройте ручку регулировки, дождитесь приготовления ровной струи воды

Смотрите на индикатор



мигает: идёт нагрев
горит ровно: готова к приготовлению

4. Если кофемашина долго не использовалась, проведите дренаж перед приготовлением.

Контейнер зёрен кофе


Отверстие для молотого кофе

Сервисная дверца/
устройство приготовления

Контейнер использованного кофе (за дверцей)

Индикатор наполнения лотка для капель

Съёмный лоток для капель с решёткой

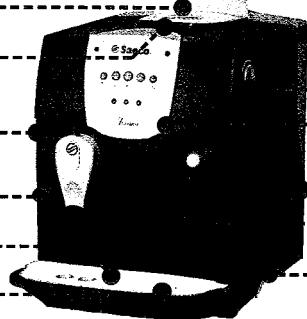

Регулировка кофе на порцию

Регулировка качества помола

Контейнер воды



Ручка регулировки приготовления пара и кипятка

Панель управления

Основной выключатель

Трубка пара/кипятка с панарелло

Ручки (опция)

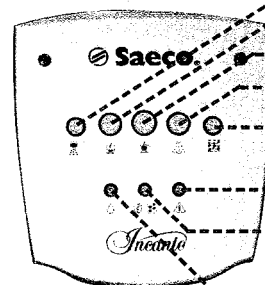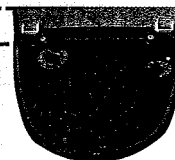

Кнопка в
приготовле
молотого

Эсп

Большой эсп

Режим

Очистка от н

Сбой р

Добавьте зёрна
Удалите использов


Добавьте
Проведите др
(заполнение си

НАСТРОЙКА

только при необходимости

Качество помола
(только при работающей кофемолке)

Машина установлена на среднее значение. Рекомендуемые значения: 8 (+4/-2). Кофе готовится слишком быстро - помол тоньше. Кофе готовится слишком медленно - помол грубее.

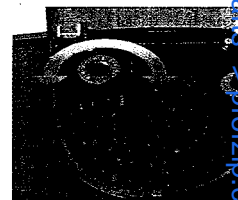

Более тонкий помол


Более грубый помол

Объем порции


1. Установите чашку под диспенсер кофе
2. Нажмите и удерживайте кнопку приготовления ко
3. Отпустите кнопку пог приготовления достаточ количества кофе
4. Машина запомнила объём чашки




НАЧАЛО

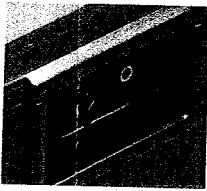

Выключите машину

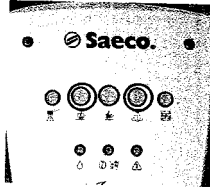


Для перехода в программирование нажмите обе кнопки и, удерживая их, включите машину.

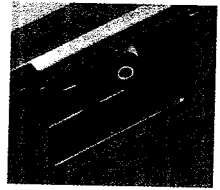



Измерение жёсткости воды

Смочите полоску водой и прочитайте результат через 1 мин.

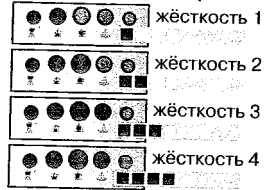



Режим промывки

При включении машина будет сливать старую застоявшуюся воду. Таким образом, каждая чашка будет готовиться из свежей воды.

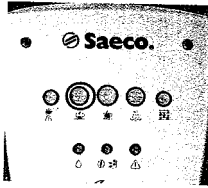



Предварительное смачивание

При включённом режиме кофе смачивается перед приготовлением. Функция обеспечивает крепость и пеночку при любом помоле.


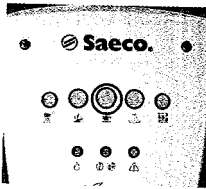


Предварительный помол

При включённом режиме во время приготовления машина мелет кофе на следующую порцию, ускоряя приготовление.

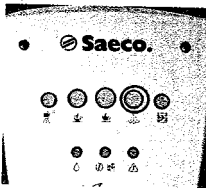

Помните, что молотый кофе быстро стареет. Используйте режим при частом приготовлении кофе

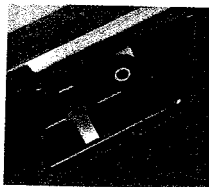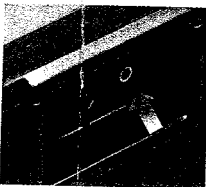

Выключите машину

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВЫХОД

КОФЕ В ЗЕРНАХ

- 1 Установите чашку
- 2 Настройте диспенсер кофе по высоте и глубине
- 3 Установите количество зёрен кофе на порцию
крепче слабее
- 4 Нажмите 1 или 2 раза на одну или две чашки
- 5 После приготовления возьмите чашки

Для улучшения вкуса и пенки

- используйте сорта кофе для приготовления кофе эспрессо
- используйте свежесжаренные кофейные зёрна
- Настройте качество помола

МОЛОТЫЙ КОФЕ

- 1 Установите чашку
- 2 Настройте диспенсер кофе по высоте и глубине
- 3 Нажмите кнопку выбора приготовления из молотого кофе
- 4 Добавьте молотый кофе - только одну ложечку - не насыпайте растворимый
- 5 Нажмите один раз
- 5 После приготовления возьмите чашки



КАПУЧИНО

- 1 Наполните чашку на треть холодным молоком
- 2 Incanto - нажмите дождитесь ровного горения кнопки пара. Incanto SV - система SAECO Rapid Steam, перейдите к следующему пункту.
- 3 Начните приготовление пара, слейте остатки воды, закройте ручку
- 4 Погрузите трубку в молоко на 3-4 см, откройте ручку регулировки
- 5 Взбейте молоко, вращайте чашку при взбивании
- 5 Закройте ручку
- 5 Протрите панарелло чтобы не дать молоку засохнуть

КИПЯТОК

- 1 Настройте трубку при необходимости
- 2 Установите чашку под трубку
- 3 Incanto SV - нажмите XX для переключения в режим кипятка
- 4 Начните приготовление кипятка
- 5 Приготовьте необходимое количество
- 5 Закройте ручку приготовления

После приготовления капучино или пара

Нажмите кнопку пара для перевода машины в режим приготовления кофе. Проведите дренаж для охлаждения, как описано в пунктах 1-3 "Первое включение".



ПАНАРЕЛЛО

насадка для
приготовления капучино

Использование



Специальная патентованная насадка для приготовления капучино



Подробное описание в частях "ПАР/КАПУЧИНО".
Погрузите панарелло в молоко на 3-4 см

Промывка



Снимите панарелло с трубки пара



Протрите трубку мягкой влажной тканью



Разберите насадку и промойте части под струей воды. Насухо вытрите и установите на место

ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ



- Для очистки от накипи подключите машину к сети и включите. Во время очистки бойлер будет выключен.

- Используйте любое безопасное, не токсичное средство для очистки от накипи.

- НЕ используйте УКСУС (можно повредить машину)
- Перед очисткой дождитесь полного остывания машины
- Если кофемашина была выключена в процессе очистки от накипи, программа продолжится при включении.

ПОДГОТОВКА

1. Установите достаточно большой контейнер под трубку пара
2. Заполните контейнер воды разбавленным средством для очистки от накипи

ОЧИСТКА ОКОЛО 45 МИН

3.  Нажмите на 3 сек.


закрывать

4. Откройте ручку регулировки



открыть


5. Закройте ручку

... мигает ...
когда 


ПРОМЫВКА

6. Промойте контейнер и наполните водой
7. Откройте ручку регулировки, пролейте всю воду. Закройте ручку.


АКСЕССУАРЫ

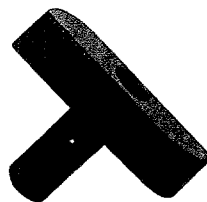


*Ключ устройства
приготовления для снятия
верхнего фильтра*

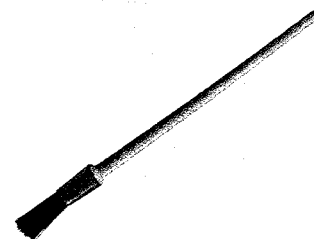

*Кисточка для чистки
устройства приготовления*

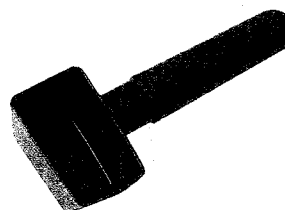

*Мерная ложечка для
молотого кофе*

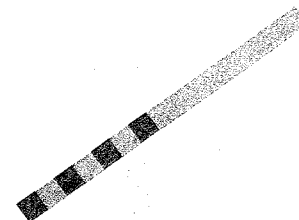

*Полоска для определения
жёсткости воды*

Технические характеристики

- Напряжение питания
- Потребляемый ток
- Мощность
- Корпус
- Размеры (Ш*В*Г)
- Масса (нетто)
- Шнур питания
- Ниша для шнура
- Панель управления
- Контейнер воды
- Контейнеры
- Материал бойлера
- Давление помпы
- Устройства безопасности

на наклейке снизу машины
на наклейке снизу машины
на наклейке снизу машины
металл - пластик
~ 27.5x35x42 см
~ 10 кг
1.2 м
да
спереди
съёмный
воды 1.8 л
зёрен кофе 180 г
алюминий
15 бар
клапан контроля давления,
термостат

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет индикации
Нет подключения к сети

1. Проверьте подключение к сети
2. Нажмите кнопку включения

Готовится просто вода при выборе
"Молотый кофе"



Не засыпан молотый кофе.
Аккуратно повторите процедуру приготовления

Кофе недостаточно горячий

- Подогрейте чашку
- Промойте устройство приготовления
- Проведите очистку от накипи

Не готовится пар и кипяток
Забита трубка пара/кипятка

Забита трубка пара/кипятка. Включите машину
и прочистите трубку с помощью иглы.



Длительное время нагрева
Уменьшается объём порции

Произведите очистку от накипи

Не снимается
устройство приготовления

1. Закройте сервисную дверцу
2. Включите машину
3. Устройство разблокировано, смотрите так же

Не вставляется
устройство приготовления

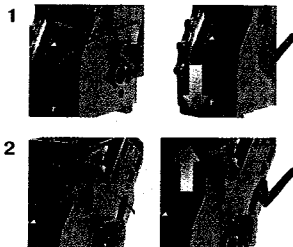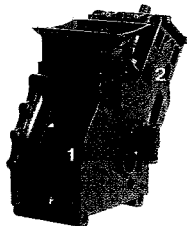

Не запускается программа приготовления
(см. Индикатор)

мигает
blank




Необходима очистка от накипи.
Пункт "Очистка от накипи"

мигает
blank




Перегрев, сливайте воду до >

Saeco




Заполните контейнер воды свежей холодной водой

мигает
blank



Проведите дренаж машины. Пункт "Дренаж".

мигает
blank



Заполните контейнер зёрен кофе

мигает
blank



Опустошите контейнер использованного кофе

мигает
blank



Проверьте правильность установки устройства приготовления,
лотка для капель, контейнера использованного кофе

мигает
blank



Блокирована кофемолка или мотор устройства приготовления.
Обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр.

ОЧИСТКА КОФЕМАШИНЫ

Используйте жидкие неабразивные моющие средства, не царапающие корпус

- Перед промывкой выключите кофемашину и отключите от сети электропитания;
- Не сушите кофемашину или её части, используя нагревательные элементы.

Корпус

Протрите мягкой влажной тканью

Контейнер использованного кофе,
лоток для капель

Промойте под струёй тёплой воды

Контейнер воды

Сполосните тёплой водой
Снимите фильтр снизу контейнера,
промойте его водой.
Слегка надавливая, установите на место

Устройство
приготовления



1. Откройте сервисную дверцу. Снимите лоток для капель и контейнер использованного кофе

Промывка раз
в неделю.
Не мыть
в посудомоечной
машине

2. Надавите вправо кнопку маркированную "PUSH". Если необходимо снимите вставку фильтра устройства приготовления.

Открутите
крепление ключом



... и снимите

Промойте устройство под струёй чистой воды. Оставьте его до полного высыхания. Очистите внутренние поверхности машины

Не используйте мощных средств при промывке устройства!
3. Вставьте устройство на место. При установке не нажимайте кнопку "PUSH".
4. Установите на место лоток для капель и контейнер использованного кофе. Закройте сервисную дверцу.